MONTAGE DE RACKS A PALETTES

Levage des Echelles

Hauteur jusqu' à 4 mètres : Montage manuel possible

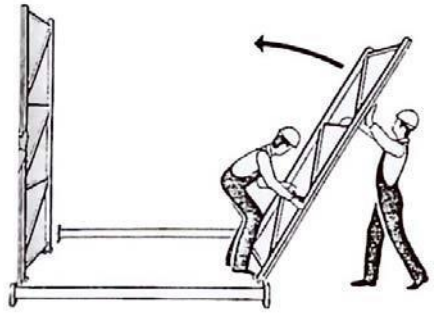

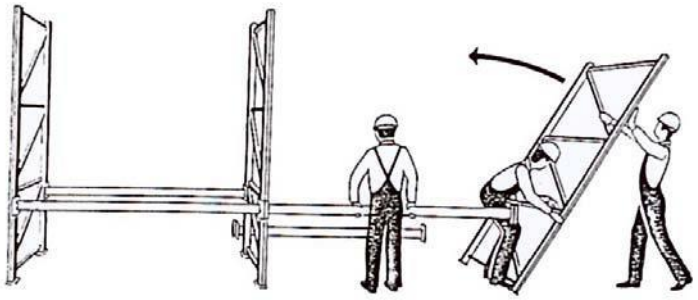

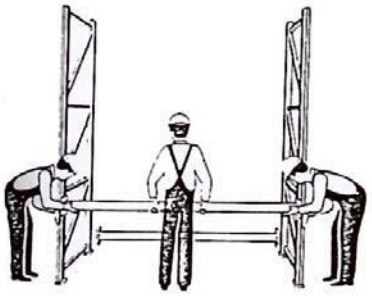

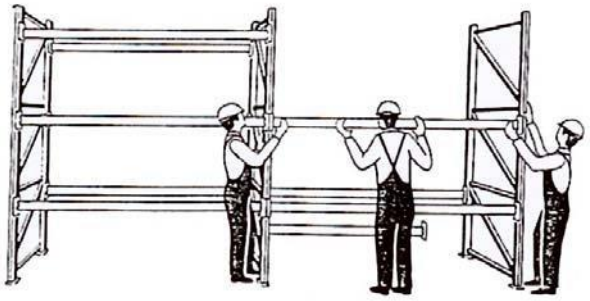

Hauteur au-dessus de 4 m : Engins de manutention obligatoires

Levage avec chariot élévateur
Pose des jumelages au sol en cas de racks dos à dos / double face :
(2 jumelages sont obligatoires entre 2 échelles, un en bas au niveau du premier nœud de triangulation de l'échelle et l'autre en haut au dernier nœud de triangulation).

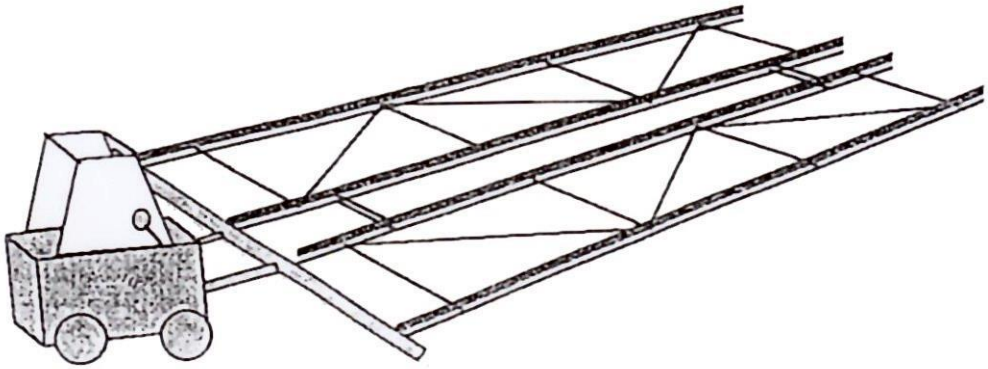

Montage des Lisses :

Mise en place manuelle pour une hauteur jusqu'à 4 m
Mise en place avec une nacelle élévatrice ciseaux pour une hauteur > 4 m
Verrouillage de la lisse dans l'échelle par 2 goupilles de sécurité

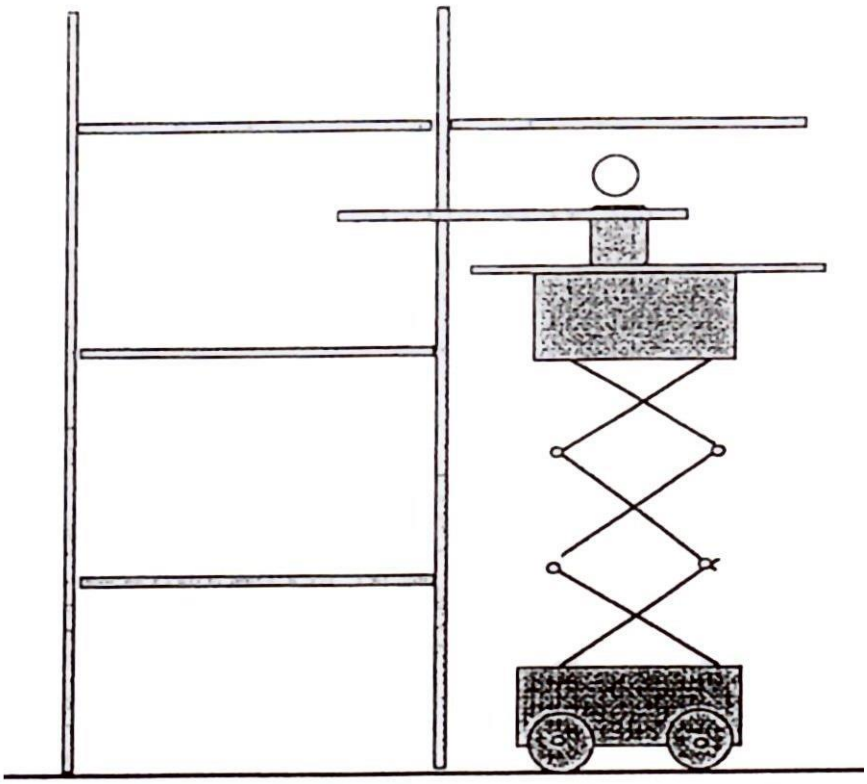

Aplomb des Echelles :

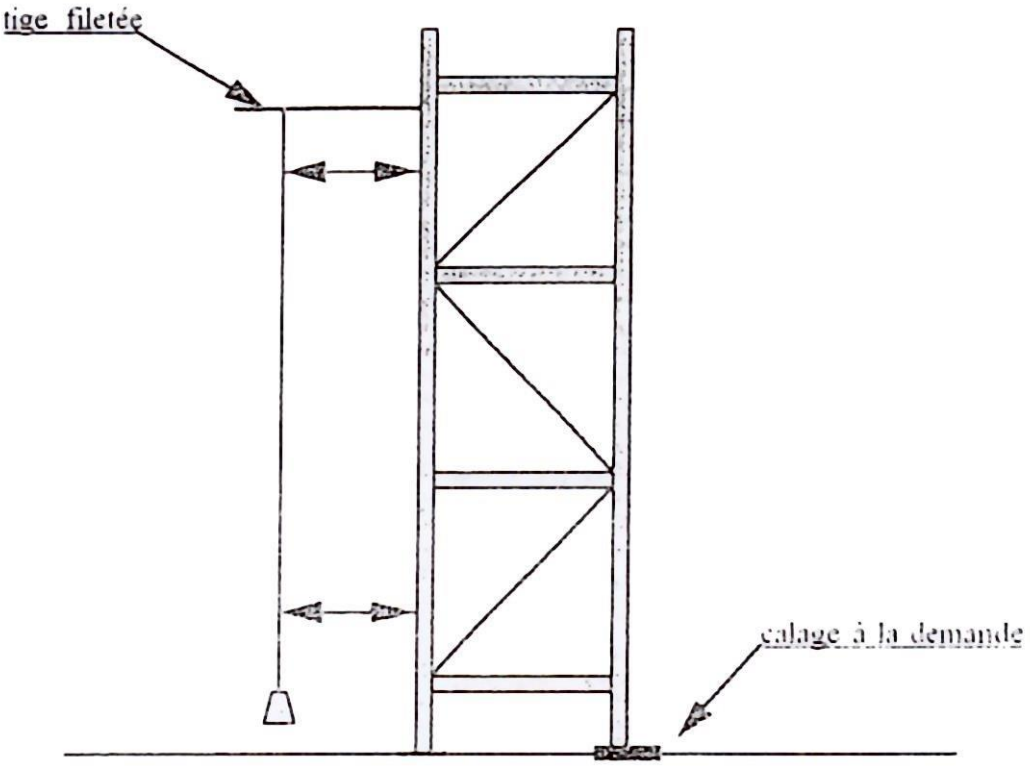

Equerrage et alignement des travées :

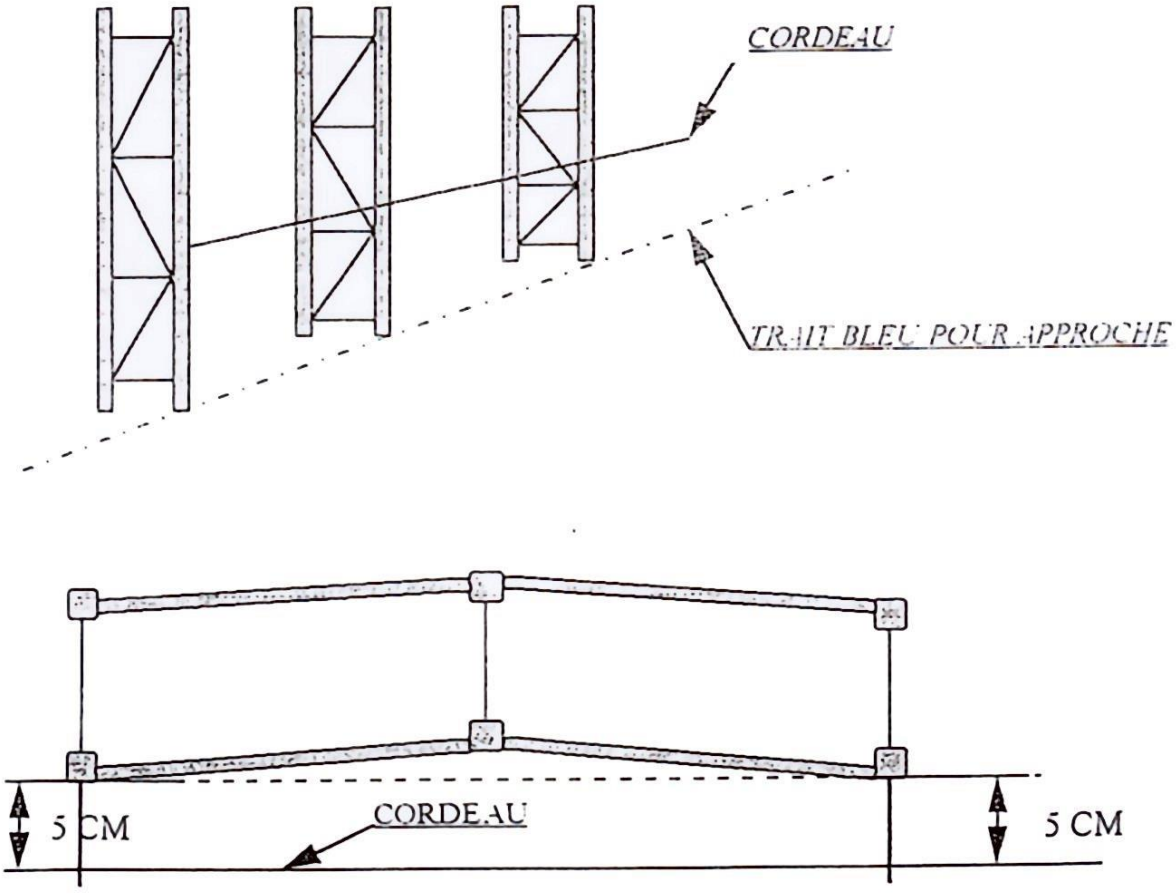

Sens et position des Echelles :

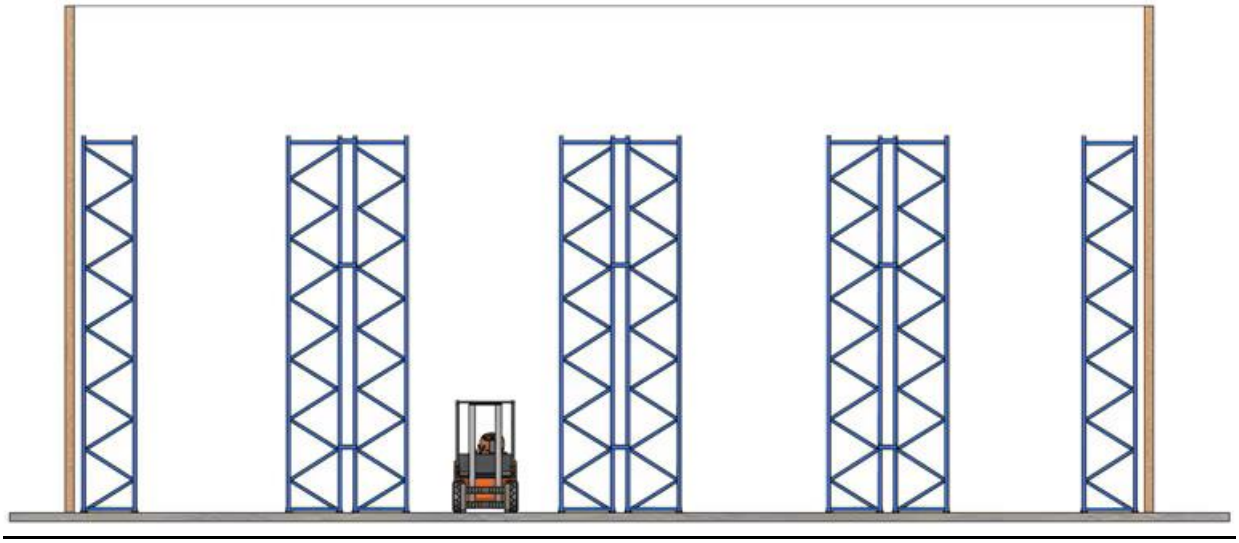

Les échelles du rack à palettes doivent être montées dans le même sens à raison du premier nœud de diagonales de la triangulation vers l'allée de circulation.

2 Entretoises sont obligatoires en cas de montage dos à dos (double face).

Les allées de circulation doivent être conformes aux distances préconisées par le constructeur du chariot élévateur à savoir environ 4000 mm pour un chariot élévateur type frontal et 3000 mm pour un chariot élévateur type latéral.

Fixation des échelles au sol :

2 chevilles par échelle soit au minimum une cheville de fixation par montant d'échelle

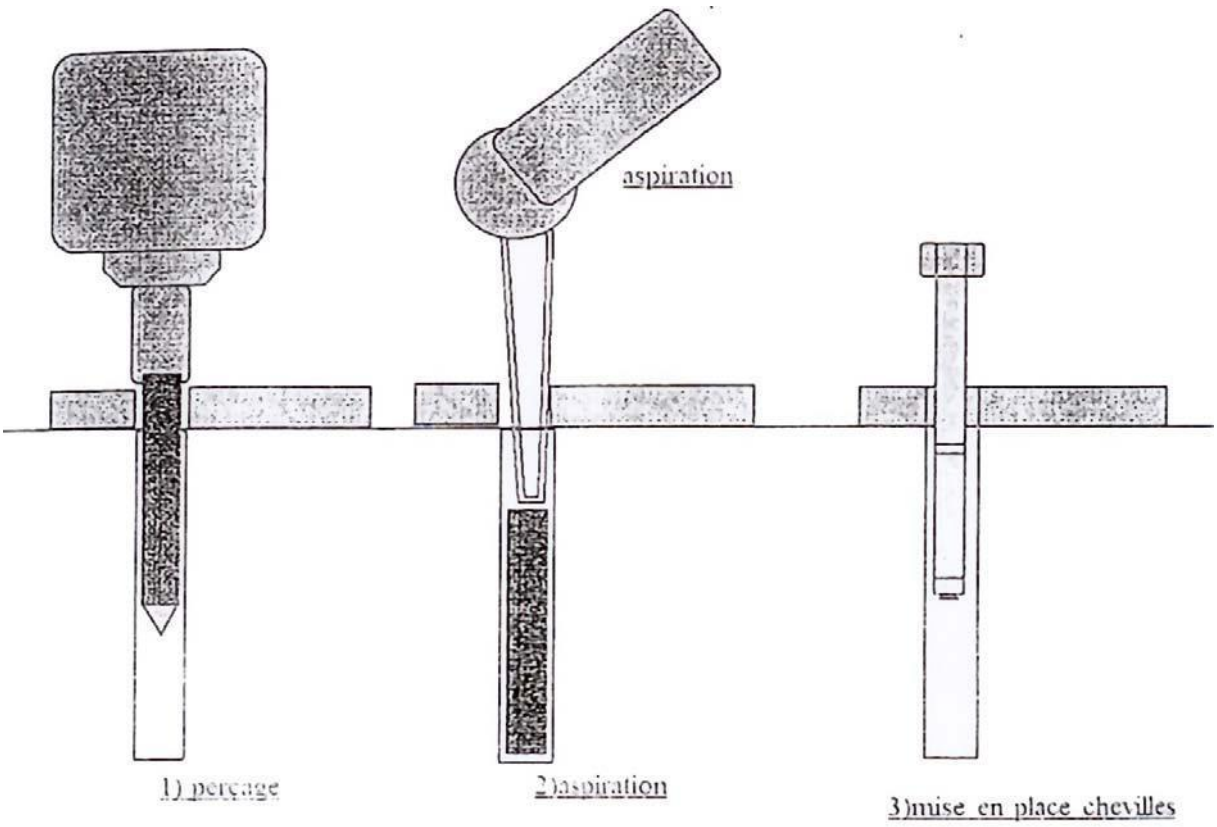

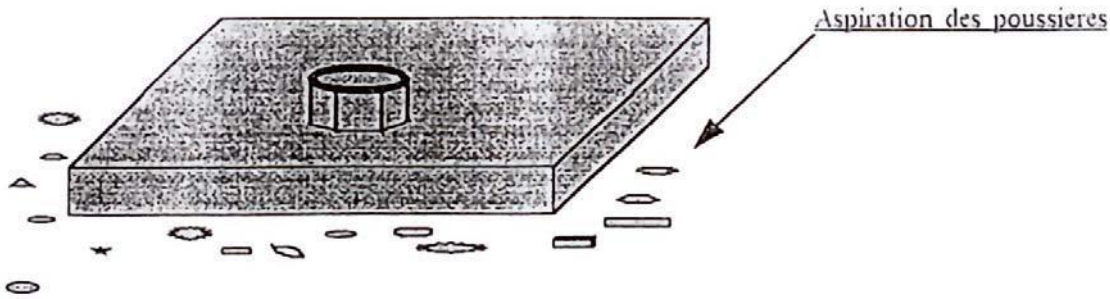

Perçage - Aspiration - Mise en place des chevilles -
Serrage (pour chevilles chimiques attendre la prise de la résine)

Le rayonnage se monte facilement. Lors du montage, tenir compte des recommandations concernant la prévention des accidents. L'utilisateur doit se porter garant que la dalle est capable de supporter la descente de charge au niveau des échelles. S'il y a lieu d'utiliser un ancrage, il sera fonction de la qualité du sol.